ŞARJ CİHAZI

MODEL:AC353-T

WESDAR Electronic Technology Co.,Ltd.
Adres: No.6 Industry1stRoadShangshao
Village Xintang TownZengcheng District
Guangzhou, China
Web: www.wesdarstore.com.tr
E-posta: info@nexorateknoloji.com
Menşei: Çin Halk Cumhuriyeti'nde üretilmiştir.

Teknik Servis, İthalatçı firma ve Dijital Kullanım Kılavuzu bilgilerine ulaşmak için QR kodu taratınız.

Scan the QR code to get product INFO
Scannez le code QR pour obtenir des informations sur le produit Scannen Sie den QR-Code, um Produktinformationen zu erhalten Escanee el código QR para obtener la información del producto

TR

GELECEKTE BAŞVURMAK ÜZERE SAKLAYIN

Kablo hasarlıysa ürünü kullanmayın. Yetkili bir onarım merkezine götürün. Oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan ya da deneyim ve bilgi eksikliği bulunan kişiler tarafından, bir yetişkinin gözetimi olmadan veya yeterli talimat verilmeden kullanılmamalıdır.

Not: Şarj işlemi için lütfen kutu içerisinden çıkan kabloyu kullanın.

Teknik Parametreler

Giriş: AC100-240V, 50/60Hz
Çıkış:
Type-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A
USB-A: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
USB-A + Type-C Eş Zamanlı / Kombine Çıkış: 15W
Ürün Ölçüleri: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB Kablo:
Arayüz tipi: Type-C/Type-C
Kablo uzunluğu: 100 cm
Malzeme: PVC
Çıkış gücü: 2A

Kullanım Talimatları

- Şarj cihazını bir prize takın, ardından USB kablosunu telefonunuza bağlayın.
- Fişin prize tam olarak takıldığından emin olun.
- Ürünün kullanım ömrünü uzatmak için şarj sırasında telefonu yüksek sıcaklıklı veya nemli ortamlarda kullanmaktan ya da şarj etmekten kaçının.

Önemli Uyarılar

- Aşırı ısınmayı önlemek için telefonu doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
- Telefonun veya bataryanın zarar görmesini önlemek için uyumsuz elektrikli ekipman veya veri kabloları kullanmayın.
- Şarj cihazı aşırı ısınırsa veya olağan dışı bir koku yayarsa, hemen fişten çekin ve kullanmayı bırakın.
- Takma sırasında direnç hissederseniz zorlamayın.
- Veri kablosunu 90°'den daha dar bir açıyla bükmeyin; bu durum iç iletkenlere zarar verebilir.
- YALNIZCA İÇ MEKAN KULLANIMI İÇİNDİR: Yağmura veya toza dayanıklı değildir.

Temizlik ve Bakım

Şarj verimliliğinin tozdan etkilenmesini önlemek için şarj portunu ve prizi düzenli olarak kuru bir bezle temizleyin.

Sıkça Sorulan Sorular

S: Şarj cihazı neden aşırı ısınıyor?
C: Hafif ısınma ≤ 40°C normaldir. Sıcaklık60°C'yi aşarsa:
1. Kablonun sertifikalı olduğundan emin olun.
2. Ürünü örtü altında veya 35°C'yi aşan ortamlarda kullanmayın.

S: Şarj işlemi neden yavaş?
C: 1.Type-C portunun PD3.0 destekleyip desteklemediğini kontrol edin. Apple / Android cihaz ile test edin.
2. Temas noktalarını %90 izopropil alkol ile temizleyin.
3. Varsa cihaz yazılımını güncelleyin.

Yasal Uyarı:
Üretici ve distribütörleri; bu kılavuzda yer alan talimatlara aykırı kullanım veya yanlış kullanım nedeniyle oluşabilecek kişisel yaralanma, maddi hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Kutu İçeriği

1. Şarj cihazı x1
2. Type-C kablo x1
3. Kullanım kılavuzu x1

Belediyenizin Atık Bertaraf Talimatlarını Kontrol Ed



Çevresel Bilgiler

Bu ürün, uygun şekilde bertaraf edilmediği takdirde çevre veya insan sağlığı için tehlikeli olabilecek maddeler içerebilir. Bu nedenle, doğal kaynakların kullanımını iyileştirmek ve bu maddelerin çevreye salınımını önlemek amacıyla aşağıdaki bilgiler sunulmaktadır. Elektrikli ve elektronik ekipmanlar normal belediye atıklarıyla birlikte atılmamalı, uygun işlem için ayrı olarak toplanmalıdır. Ürün ve bu sayfa üzerinde yer alan üzeri çizili çöp kutusu sembolü, ürünün kullanım ömrü sonunda uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiğini hatırlatır. Busayede,ürünlerdebulunanmaddelerinuygunolmayanşekilde işlenmesi veya uygunsuz kullanımının çevre ya da insan sağlığı üzerinde oluşturabileceğiolasıtehlikelerönlenebilir.Ayrıcabuuygulama,buürünlerde kullanılan birçokmalzemeningerikazanılmasına,geridönüştürülmesineve yeniden kullanılmasına yardımcıolur.
Bu amaçlaelektrikliveelektronikekipmanüreticileri vedistribütörleri, buürünler için uygun toplamaveişlemesistemlerikurmuştur.Ürününüz kullanımömrünün sonuna geldiğinde,toplamadüzenlemeleri hakkında bilgi almakiçin distribütörünüzle iletişimegeçin.
Bu ürünü satın alırken distribütörünüz, satınalınan ürünle aynı işlevi görenve eşdeğer türde olan eski cihazınızı ücretsiz olarak teslim etmeimkânı hakkında da sizi bilgilendirecektir. Ayrıca boyutu 25 cm'den büyük olmayan ürünler için, eşdeğer bir ürün satın alma zorunluluğu olmadan WEEE teslimi yapılabilir. Ürünün yukarıda açıklananlardan farklı şekilde bertaraf edilmesi, ürünün bertaraf edildiği ülkedeki ulusal düzenlemelerde belirtilen cezalara tabi olacaktır. Çevrenin korunması için ek önlemler almanızı da öneririz: Ürünün iç ve dış ambalajlarını geri dönüştürün ve varsa kullanılmış pilleri uygun şekilde bertaraf edin. Yardımınızla, elektrikli ve elektronik ekipman üretiminde kullanılan doğal kaynak miktarının azaltılmasına, ürünlerin bertarafında düzenli depolama alanlarının kullanımının en aza indirilmesine ve zararlı maddelerin çevreye salınmasının önlenerek yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlanabilir.

SERVİS VE GARANTİ

Garanti Süresi:
Bu ürünün garanti süresi, fatura / satın alma belgesi tarihinden itibaren 24 aydır. Bu garanti yalnızca ürünü ilk satın alan perakende müşteri için geçerlidir.
Garanti Kapsamı:
Garanti süresi boyunca, üründe oluşan tüm malzeme veya üretim kaynaklı kusurlar ücretsiz olarak giderilecektir. Ücretsiz servis hizmetinden yararlanmak için lütfen bu garanti kartını ve orijinal satın alma belgesini,

örneğin satış fişi veya fatura, yetkili satıcıya ibraz ederek iletişime geçin.

Garanti Kapsamı Dışındakiler:
1.Ürünün bu kılavuzdakitalimatlarauygunolmayanşekildekullanılması, ihmaledilmesi, saklanmasıveyabakımınınyapılmamasısonucuoluşan hasarve arızalar.
2.Yetkisiz kişiler tarafındanaçılmış,sökülmüşveyaonarılmışürünler.
3.Kaza, darbe, düşme,sıvıteması,aşırısıcaklığamaruzkalma,yanlışgüç kaynağı voltajına bağlantıveyaüretimhatasınabağlıolmayandiğerdış etkenlerden kaynaklananhasarlar.
4.Ürün veya bileşenlerinde,örneğinkulaklıkpedlerivekablolargibi parçalarda oluşan normalaşınmaveyıpranma;ayrıcaaksibelirtilmediği sürece, entegre bataryanınnormalaşınmasıveyahatalıkullanımınedeniyle oluşan hasar vearızalar.
5. Günlük kullanım nedeniyleoluşançizik,ezikveplastikkırılmalarıgibi estetik hasarlar.
6. Batarya dahil değildir.

Model: ____________________
Satın Alma Tarihi: ____________________
Satıcı: ____________________
Alıcı: ____________________
Telefon: ____________________
Adres: ____________________

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ:

EZOTERİ TEKNOLOJİ YAZILIM VE REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

FULYA MAH. BÜYÜKDERE CAD. QUASAR NO: 76 İÇ KAPI NO: 188 ŞİŞLİ/ İSTANBUL

VERGİ NO : 3841012033

VERGİ DAİRESİ : ŞİŞLİ

EN

CHARGER KIT



MODEL:AC353-T

KEEP FOR FUTURE REFERENCE

READ BEFORE USE! Warnings! For indooruse - Do not use the product if the cable is damaged. Take to an authorized repair center. Not a toy. Keep out of reach of children. The appliance must not be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are under the supervision of an adult or adequate instructions have been provided.

Note: Please use the included cable for charging.

Technical Specifications

Input: AC100-240V.50/60Hz
Output:
Type-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A
USB-A: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
Combined/Simultaneous Output USB-A+Type-C: 15W
Product Dimensions: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB cable:
Interface type: Type-C/Type-C
Cable length: 100 cm
Material: PVC
Output power: 2A

Instructions for Use

- Plug the charger into a power outlet, then connect the USB cable to your phone.
- Ensure the plug is fully inserted into the outlet.
- While charging, avoid using or charging the phone in high-temperature or humid environments to extend the product's lifespan.

Precautions

- Do not place the phone in direct sunlight to prevent overheating.
- Do not use incompatible electrical equipment or data cables to avoid damaging the phone or battery.
- If the charger overheats or emits an unusual odor, immediately unplug it and discontinue use.
- Do not force insertion if resistance is encountered.
- Do not bend the data cable to an angle less than 90°, as this may damage the internal conductors.
- INDOOR USE ONLY: Not rainproof or dustproof.

Cleaning and maintenance

Regularly clean the charging port and socket with a dry cloth to prevent dust from affecting charging efficiency.

FAQ

Q: Why does the charger overheat?
A: Slight warmth (≤40°C) is normal. If the temperature exceeds 60°C:
1. Confirm that the cable is certified.
2. Do not use under coverings or in environments exceeding 35°C.

Q: Why is charging slow?
A: 1. Check whether the Type-C port supports PD 3.0 (test using an Apple/Android device).
2. Clean the contacts with 90% isopropyl alcohol.
3. Update the device firmware (if applicable).

Disclaimer:
The manufacturer and its distributors shall not be held liable for any damages (including, but not limited to, personal injury, property damage) arising from misuse or use not in accordance with the instructions contained in this manual.

Content

1. Charger x1
2. Type-C cable x1
3. User manual x1

Check the disposal provisions of your municipality



Environmental information

Thisproduct may contain substances that can be hazardous to the environment or to human health if it is not disposed of properly. We therefore provide you with the following information to prevent release of these substances and to improve the use of natural resources. Electrical and electronic equipments should never be dis-[redacted]f in the usual municipal waste but must be separately collected for their proper treatment. The crossed-out bin symbol, placed on the product and in this page, remind you of the need to dispose of properly the product at the end of its life. In this way it is possible to prevent that a not specific treatment of the substances contained in these products, or their improper use, or improper use of their parts may be hazardous to the environment or to human health. Furthermore this helps to recover, recycle and reuse many of the materials used in these products. For this purpose the electrical and electronic equipment producers and distributors set up proper collection and treatment systems for these products. At the end of life your product contact your distributor to have information on the collection arrangements. When buying this product your distributor will also inform you of the opportunity to make free with another device at the end of life condition that is of equivalent type and has fulfilled the same functions of the product purchased, or if the size is not larger than 25 cm, WAEE can be made without obligation to purchase the product equivalent. A disposal of the product different from what described above will be liable to the penalties prescribed by the national provisions in the country where the product is disposed of. We also recommend you to adopt more measures for environment protection: recycling of the internal and external packaging of the product and disposing properly used batteries (if contained in the product). With your help it is possible to reduce the amount of natural resources used to produce electrical and electronic equipments, to minimize the use of landfills for the disposal of the products and to improve the quality of life by preventing that potentially hazardous substances are released in the environment.

ASSISTANCE AND WARRANTY

Warranty Period:
The warranty period for this product is 24 months from the date of receipt/proof of purchase. This warranty is valid only for the original retail pur- chaser.
Warranty Coverage:

During the warranty period, all material or manufacturing defects of the product will be resolved free of charge. To avail of the free assistance service, please contact the authorized dealer by presenting this warranty card and the original proof of purchase (e.g., sales receipt or invoice).

The warranty does not cover:
1.Damages or malfunctions resulting from improper use, negligence, storage, or maintenance not in accordance with the instructions in this manual.
2.Products tampered with, disassembled, or repaired by unauthorized personnel.
3.Damages caused by external factors such as, but not limited to, accidents, impacts, drops, contact with liquids, exposure to extreme temperatures, connection to incorrect power supply voltage, or other causes not attributable to manufacturing defects.
4.Normal wear and tear of the product or its components (e.g., earphone pads, cables) and, if not otherwise specified, damages or malfunctions due to normal wear and tear or improper use of the integrated battery.
5. Aesthetic damages such as scratches, dents, and plastic breakages due to daily use.
6. Battery not included.

Model: ____________________
Date of purchase: ____________________
Reseller: ____________________
Buyer: ____________________
Phone: ____________________
Address: ____________________

FR

KIT DE CHARGEUR



MODÈLE:AC353-T

CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

ÀLIRE AVANT UTILISATION ! Avertissements ! Pour usage interne - Ne pas utiliser le produit en cas de câble endommagé. Apporter dans un centre de réparation agréé. Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'un adulte ou que des instructions adéquates aient été fournies.

Note : Veuillez utiliser le câble fourni pour la charge.

Caractéristiques techniques

Entrée: AC100-240V, 50/60Hz
Sortie:
Type-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A
USB-A: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
Sortie combinée/simultanée USB-A+Type-C: 15W
Dimensions du produit: 46.2 X 29.5 X 86 mm
Câble USB:
Type d'interface: Type-C/Type-C
Longueur du câble: 100 cm
Matériau: PVC
Puissance de sortie: 2A

Mode d'emploi

- Branchez la fiche du chargeur dans la prise murale, Connectez le câble de données USB au téléphone portable.
- Assurez-vous que la fiche est complètement insérée dans la prise.
- Pendant la charge, évitez d'utiliser le téléphone et de charger dans des environnements à haute température ou humides, afin de prolonger la durée de vie du produit.

Précautions

- Ne placez pas le téléphone en plein soleil pour éviter une surchauffe.
- N'utilisez pas d'équipements électriques ou de câbles de données incompatibles, afin d'éviter d'endommager le téléphone ou la batterie.
- Si le chargeur surchauffe ou dégage une odeur inhabituelle, débranchez-le immédiatement et cessez de l'utiliser.
- Ne forcez pas l'insertion en cas de résistance.
- Ne pliez pas le câble à des angles inférieurs à 90°, cela endommage les conducteurs internes.
- UTILISATION EXCLUSIVEMENT EN INTÉRIEUR : Non résistant à la pluie ou à la poussière.

Nettoyage et entretien

Il est recommandé de nettoyer régulièrement l'interface de charge et la fiche avec un chiffon sec pour éviter que la poussière n'affecte l'efficacité de la charge.

FAQ

Q: Pourquoi le chargeur chauffe-t-il?
R: Un léger échauffement est normal (≤40°C). S'il dépasse 60°C :
1. Vérifiez que le câble est certifié.
2. Ne l'utilisez pas sous des couvertures ou dans des environnements supérieurs à 35°C.


Q: Pourquoi la charge est-elle lente?
R: 1. Vérifiez que le port Type-C supporte PD 3.0 (testé avec appareils Apple/Android).
2. Nettoyez les contacts avec de l'alcool isopropylique à 90%.
3. Mettez à jour le micrologiciel de l'appareil (le cas échéant).

Disclaimer:
Le fabricant et ses distributeurs ne seront pas responsables des dommages (y compris, mais sans s'y limiter, les blessures corporelles, les dommages matériels) résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation non conforme aux instructions contenues dans ce manuel.

Contenu

1. Chargeur x1
2. Câble Type-C x1
3. Manuel d'utilisation x1

Vérifiez les consignes de tri de votre commune

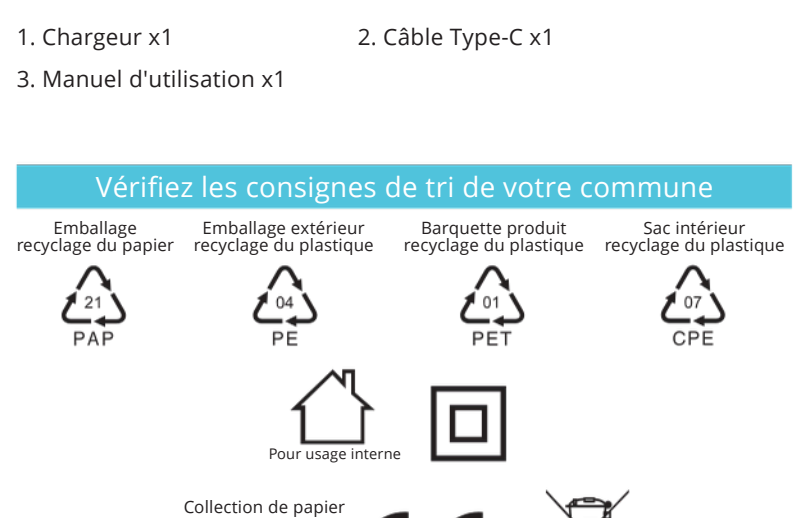

Informations concernant l'environnement

Ce produit contient des substances nocives qui peuvent représenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme en cas d'élimination impropre. Nous vous fournissons donc les consignes à respecter pour éviter que ces substances puissent être répandues dans la nature et pour améliorer l'usage des ressources naturelles. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés dans les ordures [redacted]es mais doivent impérativement être acheminés vers un centre de tri sélectif qui se chargera de leur retraitement. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le produit et illustré ci-contre, indique la nécessité de procéder à l'élimination particulière du produit au terme de sa vie. De la sorte, il est possible d'éviter qu'un traitement non approprié des substances qu'il contient ou qu'un traitement incorrect d'une partie de celles-ci puisse avoir des conséquences graves sur l'environnement et la santé de l'homme. En outre, une gestion correcte du produit en fin de vie permet de participer à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de la plupart des matériaux dont il est composé. Dans cette optique, les fabricants et les distributeurs d'appareillages électriques et électroniques organisent des systèmes de récolte et de retraitement desdits appareils. Au terme de la vie du produit, adressez-vous à votre distributeur qui vous fournira tout renseignement sur les modalités de récolte du produit. Lorsque vous achetez ce produit Votre distributeur vous informera également de la possibilité de faire gratuitement avec un autre appareil à la fin de la condition de vie qui soit de type équivalent et ait rempli les mêmes fonctions du produit acheté, ou si la taille ne dépasse pas 25 cm, WAEE peut être faite sans obligation d'achat de l'équivalent du produit. L'élimination non-conforme aux consignes énoncées ci-dessus est passible des sanctions prévues par la réglementation en matière de traitement des déchets en vigueur dans le pays où le produit est mis au rebut. Nous vous invitons en outre à adopter d'autres mesures de protection de l'environnement notamment, recycler correctement les emballages intérieur et extérieur et supprimer correctement les éventuelles piles usées. Avec votre aide, il sera possible de réduire la quantité de ressources naturelles nécessaires à la fabrication des appareils électriques et électroniques, de minimiser l'usage des déchetteries pour l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de la vie en évitant que des substances potentiellement

ASSISTANCE ET GARANTIE

Période de garantie:
La période de garantie pour ce produit est de 24 mois à compter de la date de réception/preuve d'achat. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original.

Couverture de la Garantie:
Pendant la période de garantie, tous les défauts de matériaux ou de fabrication du produit seront résolus gratuitement. Pour bénéficier du service d'assistance gratuit, veuillez contacter le revendeur agréé en présentant cette carte de garantie et la preuve d'achat originale (par exemple, ticket de caisse ou facture).

La garantie ne couvre pas:
1.Les dommages ou dysfonctionnements résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence, d'un stockage ou d'un entretien non conformes aux instructions de ce manuel.
2.Les produits manipulés, démontés ou réparés par du personnel non autorisé.
3.Les dommages causés par des facteurs externes tels que, mais sans s'y limiter, les accidents, les chocs, les chutes, le contact avec des liquides, l'exposition à des températures extrêmes, la connexion à une tension d'alimentation incorrecte ou d'autres causes non attribuables à des défauts de fabrication.
4.L'usure normale du produit ou de ses composants (par exemple, coussinets d'écouteurs, câbles) et, sauf indication contraire, les dommages ou dysfonctionnements dus à l'usure normale ou à une utilisation inappropriée de la batterie intégrée.
5. Les dommages esthétiques tels que les rayures, les bosses et les ruptures de plastiques dues à l'utilisation quotidienne.
6. Batterie non incluse.

Modèle: ____________________
Date d'achat: ____________________
Revendeur: ____________________
Acheteur: ____________________
Téléphone: ____________________
Adresse: ____________________

DE

LADEGERÄT-SET



MODELL:AC353-T

ZUR SPÄTEREN BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

VOR GEBRAUCHLESEN! Warnungen! Für den Innenbereich – Produkt bei beschädigtem Kabel nicht verwenden. Zu einer autorisierten Reparaturstelle bringen. Kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie stehen unter der Aufsicht einer erwachsenen Person oder wurden angemessen eingewiesen.

Hinweis: Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Kabel zum Aufladen.

Technische Daten

Eingang: AC100-240V, 50/60Hz
Ausgang:
Type-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A
USB-A: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
Kombinierte/Gleichzeitige Ausgangsleistung USB-A+Type-C: 15W
Produktabmessungen: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB-Kabel:
Schnittstellentyp: Type-C/Type-C
Kabellänge: 100 cm
Material: PVC
Ausgangsleistung: 2A

Bedienungsanleitung

- Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in die Steckdose, Verbinden Sie dann das USB-Datenkabel mit Ihrem Mobiltelefon.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
-Vermeiden Sie während des Ladevorgangs die Benutzung des Telefons und das Laden in Umgebungen mit hoher Temperatur oder Feuchtigkeit, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Vorsichtsmaßnahmen

- Legen Sie das Telefon nicht in direktes Sonnenlicht, um Überhitzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine inkompatiblen elektrischen Geräte oder Datenkabel, um Schäden am Telefon oder Akku zu vermeiden.
- Sollte das Ladegerät überhitzen oder einen ungewöhnlichen Geruch verströmen, ziehen Sie bitte sofort den Stecker und stellen Sie die Nutzung ein. - Erzwingen Sie das Einstecken nicht, wenn Sie auf Widerstand stoßen.
- Biegen Sie das Kabel nicht in Winkeln unter 90°, da dies die internen Leiter beschädigt.
- NUR FÜR INNENBEREICHE: Nicht regen- oder staubresistent.

Reinigung und Wartung

Es wird empfohlen, die Ladeschnittstelle und die Steckdose regelmäßig mit einem trockenen Tuch zu reinigen, um zu verhindern, dass Staub die Ladeeffizienz beeinträchtigt.

FAQ

F: Warum wird das Ladegerät heiß?
A: Leichte Erwärmung ist normal (≤40°C). Wenn es über 60°C wird:
1. Überprüfen Sie, ob das Kabel zertifiziert ist.
2. Verwenden Sie es nicht unter Decken oder in Umgebungen über 35°C.


F: Warum lädt es langsam?
A: 1. Stellen Sie sicher, dass der Type-C-Port PD 3.0 unterstützt (mit Apple/Android-Gerät getestet).
2. Reinigen Sie die Kontakte mit 90%igem Isopropylalkohol.
3. Aktualisieren Sie die Firmware des Geräts (falls zutreffend).

Disclaimer:
Der Hersteller und seine Vertriebspartner haften nicht für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personenschäden und Sachschäden), die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.

Inhalt

1. Ladegerät x1
2. Type-C-Kabel x1
3. Bedienungsanleitung x1

Prüfen Sie die Entsorgungsvorschriften Ihrer Gemeinde

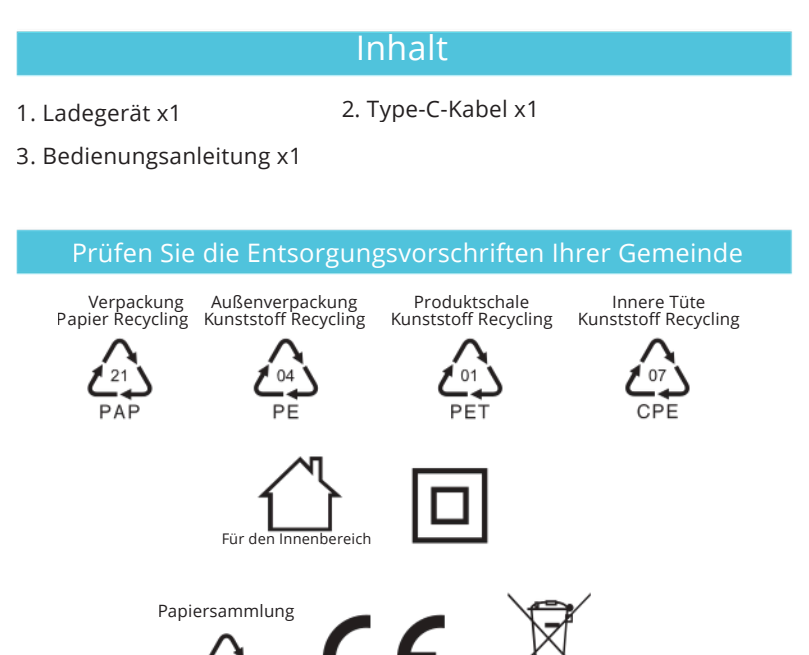

Informationen zum umweltschutz

Dieses Produkt kann Substanzen enthalten, die für die Umwelt und für die menschliche Gesundheit schädigend sein können, wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß entsorgt wird. Aus diesem Grund geben wir Ihnen nachfolgend einige Informationen, mit denen die Freisetzung dieser Substanzen verhindert und die natürlichen Ressourcen geschont werden. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen als Sondermüll ihrer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zugeführt werden. Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne auf dem Produkt und auf dieser Seite erinnert an die Vorschrift, dass das Produkt a m Ende seines Lebenszyklus ordnungsgemäß entsorgt werden muss. Auf diese Weise kann verhindert werden, dass eine ungeeignete Verwendung der in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, oder eine ungeeignete Anwendung von Teilen davon, Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit hervorrufen können. Darüber hinaus werden somit viele der in dieser Produkten enthaltenen Materialen eingesammelt, wiederaufgearbeitet und wiederverwertet. Zu diesem Zweck organisieren die Hersteller und Händler von elektrischen und elektronischen Geräten geeignete Entsorgungssysteme für diese Produkte. Am Ende des Einsatzes dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, Sie erhalten dort alle Informationen für die korrekte Entsorgung des Geräts. Darüber hinaus wird Ihr Händler Sie beim Kauf dieses Produkts über die Möglichkeit informieren, ein diesem Produkt gleichartiges Gerät, das dieselben Funktionen wie das gekaufte erfüllt, am Ende seines Lebenszyklus kostenlos zurückzugeben können. Eine Entsorgung des Produkts, die nicht der oben genannten Vorgehensweise entspricht, ist strafbar und wird gemäß den jeweils geltenden nationalen Bestimmungen geahndet, die in dem Land herrschen, in dem die Entsorgung des Produkts stattfindet. Wir empfehlen darüber hinaus weitere Maßnahmen zum Umweltschutz: die Wiederverwertung der internen und externen Verpackung des Produkts und die ordnungsgemäße Entsorgung eventuell darin enthaltener Batterien. Mit Ihrer Hilfe lässt sich die Menge der natürlichen Ressourcen, die für die Realisierung von elektrischen und elektronischen Geräten benötigt werden, reduzieren, die Kosten für die Entsorgung der Produkte minimieren und die Lebensqualität erhöhen, da verhindert wird, dass giftige Substanzen in die Umwelt gebracht werden.

ASSISTENZ UND GARANTIE

Garantiezeitraum:
Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 24 Monate ab dem Datum des Empfangs/Kaufbelegs.Diese Garantie ist nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer gültig.

Garantieumfang:
Während des Garantiezeitraums werden alle Material- oder Herstellungsfehler des Produkts kostenlos behoben. Um den kostenlosen Kundendienst in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler und legen Sie diese Garantiekarte sowie den Original-Kaufbeleg (z. B. Kassenbon oder Rechnung) vor.

Die Garantie deckt nicht ab:
1.Schäden oder Fehlfunktionen, die aus unsachgemäßer Verwendung, Fahrlässigkeit, Lagerung oder Wartung entstehen, die nicht den Anweisungen in diesem Handbuch entsprechen.
2. Produkte, die von unbefugtem Personal manipuliert, zerlegt oder repariert wurden.
3.Schäden, die durch externe Faktoren verursacht wurden, wie z. B. (aber nicht beschränkt auf) Unfälle, Stöße, Stürze, Kontakt mit Flüssigkeiten, Exposition gegenüber extremen Temperaturen, Anschluss an eine falsche Versorgungsspannung oder andere Ursachen, die nicht auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind.
4.Normaler Verschleiß des Produkts oder seiner Komponenten (z. B. Ohrpolster, Kabel) und, sofern nicht anders angegeben, Schäden oder Fehlfunktionen aufgrund normalen Verschleißes oder unsachgemäßer Verwendung des integrierten Akkus.
5.Ästhetische Schäden wie Kratzer, Dellen und Bruch von Kunststoffen aufgrund des täglichen Gebrauchs.
6.Batterie nicht enthalten.

Modell: ____________________
Kaufdatum: ____________________
Händler: ____________________
Käufer: ____________________
Telefon: ____________________
Adresse: ____________________

ES

KIT DE CARGADOR



MODELO:AC353-T

GUÁRDALO PARA FUTURAS REFERENCIAS

¡LEERANTES DE USAR!¡Advertencias!Para uso interno - No utilizar el producto en caso de cable dañado. Llevar a un centro habilitado para la reparación. No es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. El aparato no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo la supervisión de una persona adulta o que se hayan proporcionado instrucciones adecuadas.

Nota: Por favor, utilice el cable incluido para cargar.

Especificaciones técnicas

Entrada: AC100-240V, 50/60Hz
Salida:
Type-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A
USB-A: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
Salida combinada/simultánea USB-A+Type-C: 15W
Dimensiones del producto: 46.2 X 29.5 X 86 mm
Cable USB:
Tipo de interfaz: Type-C/Type-C
Longitud del cable: 100 cm
Material: PVC
Potencia de salida: 2A

Instrucciones de uso

- Inserte el enchufe del cargador en el tomacorriente de pared, Conecte el cable de datos USB al teléfono móvil.
- Asegúrese de insertar completamente el enchufe en el tomacorriente.
- Durante la carga, evite usar el teléfono y cargar en ambientes de alta temperatura o húmedos, para prolongar la vida útil del producto.

Precauciones

- No coloque el teléfono bajo la luz solar directa para evitar sobrecalentamiento.
- No utilice equipos eléctricos o cables de datos incompatibles, para evitar dañar el teléfono o la batería.
- Si el cargador se sobrecalienta o emite un olor inusual, desconéctelo inmediatamente y deje de utilizarlo.
- No fuerce la inserción si encuentra resistencia.
- No doble el cable en ángulos inferiores a 90°, ya que daña los conductores internos.
- USO EXCLUSIVO EN INTERIORES: No resistente a la lluvia o al polvo.

Limpieza y mantenimiento

Se recomienda limpiar regularmente la interfaz de carga y el enchufe con un paño seco para evitar que el polvo afecte la eficiencia de carga.

FAQ

P: ¿Por qué se calienta el cargador?
R: Un ligero calentamiento es normal (≤40°C). Si supera los 60°C:
1. Verifique que el cable esté certificado.
2. No lo use debajo de mantas o en ambientes superiores a 35°C.


P: ¿Por qué la carga es lenta?
R: 1. Compruebe que el puerto Type-C admita PD 3.0 (probado con dispositivos Apple/Android).
2. Limpie los contactos con alcohol isopropílico al 90%.
3. Actualice el firmware del dispositivo (si es aplicable).

Disclaimer:
El fabricante y sus distribuidores no serán responsables de ningún daño (incluidos, pero no limitados a, lesiones personales, daños a la propiedad) derivados de un uso indebido o de un uso no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

Contenido

1. Cargador x1
2. Cable Type-C x1
3. Manual de usuario x1

Consulte las normativas de eliminación de su municipio

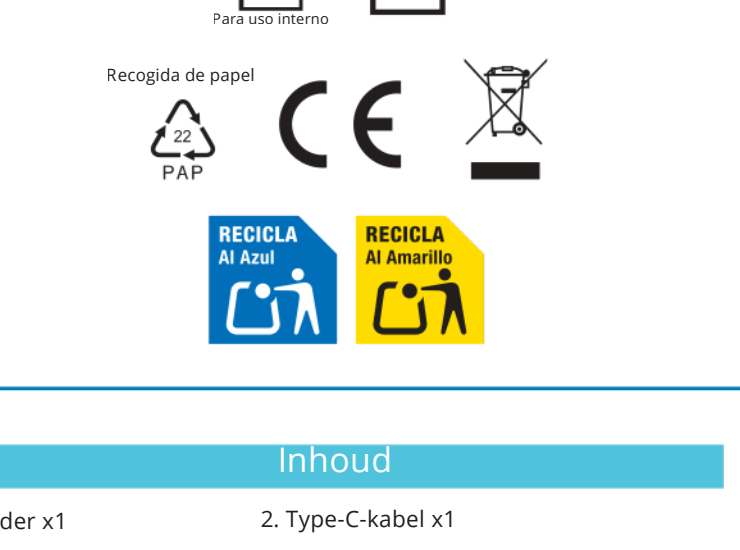

Información ambiental

Este producto puede contener sustancias que pueden ser dañinas para el entorno y para la salud humana si no es eliminado adecuadamente. Les entregamos por tanto la siguiente información para evitar el vertido de estas sustancias y para mejorar el uso de los recursos naturales. Los equipamientos eléctricos y electrónicos no deben ser eliminados a través de los normales desechos urbanos, tienen que ser enviados a una recogida selectiva para su correcto tratamiento. El símbolo del bidón tachado, colocado sobre el producto y en esta página, recuerda la necesidad de eliminar adecuadamente el producto al final de su vida. De esta manera es posible evitar que un trato no específico de las sustancias contenidas en estos productos, o un empleo inapropiado de los mismos pueda llevar a consecuencias dañinas para el entorno y para la salud humana. Se contribuye además a la recuperación, reciclaje y reutilización de muchos de los materiales contenidos en estos productos. Con tal objetivo los fabricantes y distribuidores de los equipamientos eléctricos y electrónicos organizan adecuados sistemas de recogida y desguace de estos productos. Al final de la vida del producto contacte con su distribuidor para obtener información acerca de las modalidades de recogida. Al comprar este producto Su distribuidor también le informará de la posibilidad de hacer gratis con otro dispositivo en la condición de fin de vida que sean de tipo equivalente y hayan realizado las mismas funciones que el producto adquirido, o si el tamaño no es más grande que 25 cm, AEE se puede hacer sin obligación de comprar el producto equivalente. La eliminación del producto de un modo diferente al descrito anteriormente, será punible de las sanciones previstas por la normativa nacional vigente en el país donde el producto sea eliminado. Les recomendamos también de adoptar otras medidas favorables al entorno: reciclar el embalaje interior y exterior con el cual el producto es suministrado y eliminar de manera adecuada las baterías usadas, (sólo si están contenidas en el producto) Con vuestra ayuda se puede reducir la cantidad de recursos naturales empleados en la fabricación de equipos eléctricos y electrónicos, minimizar el empleo de los vertederos para la eliminación de los productos y mejorar la calidad de la vida, evitando que sustancias potencialmente peligrosas sean vertidas en el entorno.

ASISTENCIA Y GARANTÍA

Período de garantía:
El período de garantía para este producto es de 24 meses a partir de la fecha de recibo/prueba de compra. Esta garantía solo es válida para el comprador minorista original.

Cobertura de la Garantía:
Durante el período de garantía, se resolverán de forma gratuita todos los defectos de material o fabricación del producto. Para beneficiarse del servicio de asistencia gratuito, póngase en contacto con el distribuidor autorizado presentando esta tarjeta de garantía y el comprobante de compra original (p. ej., recibo de caja o factura).

La garantía no cubre:
1.Daños o mal funcionamiento derivados de un uso indebido, negligencia, almacenamiento o mantenimiento que no cumplan con las instrucciones de este manual.
2.Productos manipulados, desmontados o reparados por personal no autorizado.
3.Daños causados por factores externos como, entre otros, accidentes, golpes, caídas, contacto con líquidos, exposición a temperaturas extremas, conexión a una tensión de alimentación incorrecta u otras causas no atribuibles a defectos de fabricación.
4.El desgaste normal del producto o de sus componentes (p. ej., almohadillas de auriculares, cables) y, a menos que se especifique lo contrario, los daños o mal funcionamiento debidos al desgaste normal o al uso indebido de la batería integrada.
5.Daños estéticos como arañazos, abolladuras y roturas de plásticos debidos al uso diario.
6.Batería no incluida.

Modelo: ____________________
Fecha de compra: ____________________
Distribuidor: ____________________
Comprador: ____________________
Teléfono: ____________________
Dirección: ____________________

NL

OPL ADERSET



MODEL:AC353-T

BEWAREN VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

LEZEN VÓÓRGEBRUIK! Waarschuwingen!Voorintern gebruik - Product niet gebruiken in geval van een beschadigde kabel. Naar een erkend reparatiecentrum brengen. Geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden. Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een volwassen persoon of adequate instructies over het gebruik van het apparaat hebben ontvangen.

Let op: Gebruik de meegeleverde kabel voor het opladen.

Technische specificaties

Invoer: AC100-240V, 50/60Hz
Uitvoer:
Type-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A
USB-A: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
Gecombineerde/Gelijktijdige uitvoer USB-A+Type-C: 15W
Productafmetingen: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB-kabel:
Interfacetype: Type-C/Type-C
Kabellengte: 100 cm
Materiaal: PVC
Uitvoervermogen: 2A

Gebruiksaanwijzing

- Steek de stekker van de lader in het wandcontactdoos, Sluit de USB-datakabel aan op de mobiele telefoon.
- Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact is gestoken.
- Vermijd tijdens het opladen het gebruik van de telefoon en het opladen in omgevingen met hoge temperatuur of vochtigheid om de levensduur van het product te verlengen.

Voorzorgsmaatregelen

- Plaats de telefoon niet in direct zonlicht om oververhitting te voorkomen.
- Gebruik geen incompatibele elektrische apparatuur of datakabels om schade aan de telefoon of batterij te voorkomen.
- Indien de oplader oververhit raakt of een ongewone geur verspreidt, dient u deze onmiddellijk van het stopcontact te halen en het gebruik te staken.
- Forceer het insteken niet als u weerstand voelt.
- Buig de kabel niet in hoeken kleiner dan 90°, dit beschadigt de interne geleiders.
- ALLEEN VOOR BINNENHUISGEBRUIK: Niet bestand tegen regen of stof.

Reiniging en onderhoud

Het wordt aanbevolen om de laadinterface en de stekker regelmatig schoon te maken met een droge doek om te voorkomen dat stof de oplaadefficiëntie beïnvloedt.

FAQ

V: Waarom wordt de lader warm?
A: Licht opwarmen is normaal (≤40°C). Als het boven de 60°C komt:
1. Controleer of de kabel gecertificeerd is.
2. Gebruik deze niet onder dekens of in omgevingen boven 35°C.


V: Waarom is het opladen traag?A:
A: 1. Controleer of de Type-C-poort PD 3.0 ondersteunt (getest met Apple/Android-apparaten).
2. Reinig de contacten met 90% isopropylalcohol.
3. Werk de firmware van het apparaat bij (indien van toepassing).

Disclaimer:
De fabrikant en zijn distributeurs zijn niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, lichamelijk letsel, eigendomsschade) voortvloeiend uit misbruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in deze handleiding.

Inhoud

1. Lader x1
2. Type-C-kabel x1
3. Gebruikershandleiding x1

Controleer de afvalverwerkingsvoorschriften van uw gem

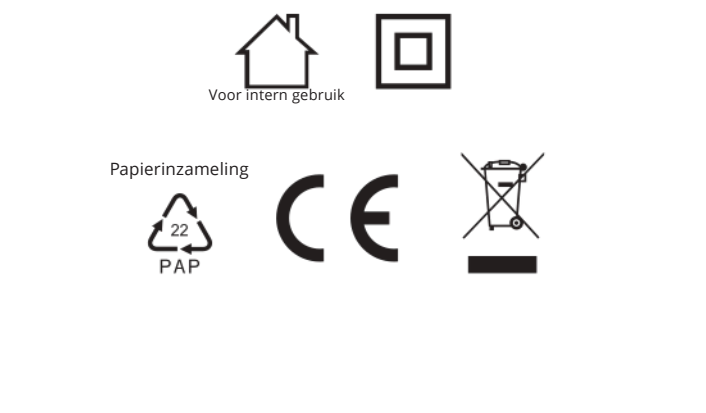

Milieubeschermende maatregelen

Dit product kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu of de gezondheid van personen indien het niet op de juiste wijze wordt ver- nietigd. Om die reden geven wij u de volgende informatie om het vrij- komen van deze stoffen te voorkomen en gebruik van de natuurlijke grondstoffen te verbeteren. Elektrisch en elektronisch gereedschap dient niet via de normale afvalverwijdering vernietigd te worden maar moet apart worden verzameld voor een juiste behandeling. Het hiernaast aangegeven symbool van een afvalcontainer met kruis, hetgeen u ook op het product aantreft, herinnert u aan de noodzaak om dit product aan het einde van zijn levenscyclus op een juiste wijze te vernietigen. Op deze wijze is het mogelijk te voorkomen dat een ondoelmatige behandeling van de stoffen in dit product of een onjuist gebruik of een onjuist gebruik van onderdelen daaruit schadelijk kan zijn voor het milieu of de gezondheid. Bovendien helpt dit om vele van de materialen gebruikt in dit product terug te winnen, te hergebruiken of te recyclen. Voor dit doel hebben de fabrikanten en distributeurs van elektrisch en elektronisch gereedschap een systeem in het leven geroepen om deze producten op een juiste wijze te verzamelen en behandelen. Neem contact op met uw leverancier aan het einde van de levenscyclus van dit product om informatie te verkrijgen omtrent het innemen van uw product. Bij het kopen van dit product Uw distributeur zal u ook informeren over de mogelijkheid om gratis te maken met een ander apparaat aan het einde van het leven aandoening die van een gelijkwaardig type is en voldoet aan de dezelfde functies van het gekochte product, of als het formaat niet groter dan 25 cm, kan EEA worden gemaakt zonder de verplichting om het product gelijk te kopen. Het vernietigen of verwijderen van dit product op iedere andere wijze als hierboven omschreven, is strafbaar conform de internationale afspraken in het land waarin dit product werd vernietigd Wij adviseren tevens om ook andere maatregelen ter bescherming van het milieu te nemen zoals hergebruik van verpakkingsmaterialen en het gescheiden verzamelen van gebruikte batterijen (indien in het product aanwezig). Met uw hulp is het mogelijk de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen, nodig om elektrisch en elektronisch gereedschap te vervaardigen, te verminderen, de afvalbergen te verkleinen en de kwaliteit van het leven te verbeteren door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het milieu te voorkomen.

GARANTIE EN ONDERSTEUNING

Garantieperiode:
De garantieperiode voor dit product bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum/bewijs van aankoop. Deze garantie is alleen geldig voor de oorspronkelijke detailhandelaankoper.
Garantiedekking:
Gedurende de garantieperiode worden alle materiaal- of fabricagefouten van het product kosteloos verholpen. Om gebruik te maken van de gratis service, dient u contact op te nemen met de geautoriseerde dealer en deze garantiekaart en het originele aankoopbewijs (bijv. kassabon of factuur) te overleggen.

De garantie dekt niet:
1.Schade of storingen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik, nalatigheid, opslag of onderhoud dat niet in overeenstemming is met de instructies van deze handleiding.
2.Producten die zijn gemanipuleerd, gedemonteerd of gerepareerd door onbevoegd personeel.
3.Schade veroorzaakt door externe factoren zoals, maar niet beperkt tot, ongevallen, stoten, vallen, contact met vloeistoffen, blootstelling aan extreme temperaturen, aansluiting op een verkeerde voedingsspanning, of andere oorzaken die niet terug te voeren zijn op fabricagefouten.
4.Normale slijtage van het product of de componenten (bijv. oorkussens, kabels) en, indien niet anders gespecificeerd, schade of storingen als gevolg van normale slijtage of oneigenlijk gebruik van de geïntegreerde batterij.
5.Esthetische schade zoals krassen, deuken en breuken van kunststof onderdelen als gevolg van dagelijks gebruik.
6.De batterij is niet inbegrepen.

Model: ____________________
Aankoopdatum: ____________________
Wederverkoper: ____________________
Koper: ____________________
Telefoon: ____________________
Adres: ____________________

CS

SADA NABÍJEČKY



MODEL:AC353-T

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

PŘEČTĚTESI PŘED POUŽITÍM! Varování!Provnitřnípoužití – Nepoužívejte výrobek v případě poškozeného kabelu. Odneste jej do autorizovaného servisního střediska. Není to hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přístroj nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby nebo jim nebyly poskytnuty odpovídající pokyny.

Poznámka: Pro nabíjení použijte dodaný kabel.

Technické parametry

Vstup: AC100-240V, 50/60Hz
Výstup:
Type-C: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2.22A, 12V ⎓ 1.67A
USB-A: 5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
Kombinovaný/současný výstup USB-A+Type-C: 15W
Rozměry produktu: 46.2 X 29.5 X 86 mm
USB-A kabel:
Typ rozhraní: Type-C/Type-C
Délka kabelu: 100 cm
Materiál: PVC
Výstupní výkon: 2A

Návod k použití

- Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky, poté připojte USB kabel k telefonu.
- Ujistěte se, že zástrčka je zcela zasunuta do zásuvky.
- Během nabíjení se vyhněte používání nebo nabíjení telefonu ve vysokoteplotním nebo vlhkém prostředí, abyste prodloužili životnost produktu.

Upozornění

- Nevystavujte telefon přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k přehřátí.
- Nepoužívejte nekompatibilní elektrická zařízení nebo datové kabely, abyste předešli poškození telefonu nebo baterie.
- Pokud se nabíječka přehřívá nebo vydává neobvyklý zápach, okamžitě ji odpojte od zdroje a přestaňte ji používat.
- Při pocitu odporu násilím nevkládejte zástrčku.
- Nedělejte v datovém kabelu ostré ohyby menší než 90°, což by mohlo poškodit vnitřní vodiče.
- POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ: Není odolný proti dešti a prachu.

Čištění

Pravidelně čistěte nabíjecí port a konektor suchým hadříkem, aby prach neovlivňoval účinnost nabíjení.

FAQ

Ot: Proč se nabíječka zahřívá?
Odp: Mírné zahřívání je normální (≤40°C). Pokud teplota překročí 60°C:
1. Ověřte, zda je kabel certifikován.
2. Nepoužívejte pod pokrývkami nebo v prostředí s teplotou nad 35°C.


Ot: Proč je nabíjení pomalé?
Odp: 1. Zkontrolujte, zda port Type-C podporuje PD 3.0 (testováno s zařízeními Apple/Android).
2. Vyčistěte kontakty 90% isopropylalkoholem.
3. Aktualizujte firmware zařízení (pokud je to možné).

Disclaimer:
Výrobce a jeho distributoři nebudou odpovědni za případné škody (včetně, ale ne pouze, osobního zranění, poškození majetku) vzniklé v důsledku nesprávného použití nebo použití nesouladného s pokyny obsaženými v tomto manuálu.

Obsah

1. Nabíječka x1
2. Type-C kabel x1
3. Uživatelský manuál x1

Zkontrolujte místní pravidla pro třídění odpadu

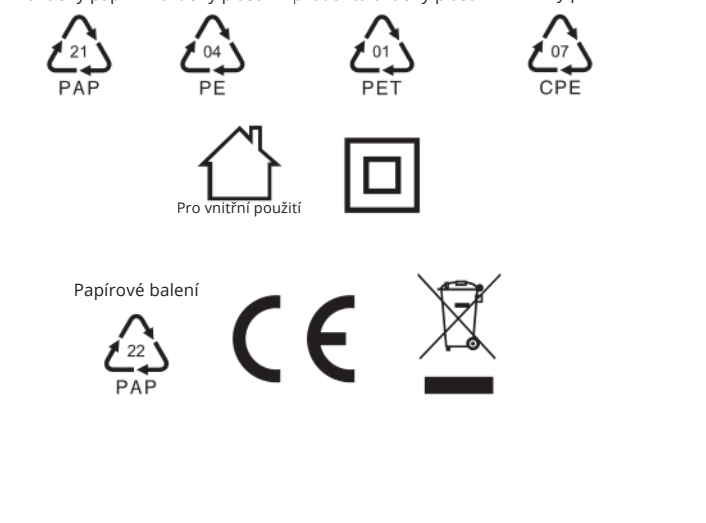

Informace o životním prostředí

Tento výrobek může obsahovat látky, které by mohly být nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví, pokud není řádně zlikvidován. Proto vám poskytujeme následující informace, abychom zabránili úniku těchto látek a zlepšili využívání přírodních zdrojů. Elektrická a elektronická zařízení by nikdy neměla být likvidována v běžném komunálním odpadu, ale musí být odděleně shromažďována za účelem řádného zacházení. Přeškrtnutý symbol popelnice umístěný na výrobku a na této stránce vám připomíná potřebu řádně zlikvidovat výrobek na konci jeho životnosti. Tímto způsobem je možné předejít tomu, že nespecifické zacházení s látkami obsaženými v těchto výrobcích, jejich nesprávné použití nebo nevhodné využití jejich částí by mohlo ohrozit životní prostředí nebo lidské zdraví. Dále to pomáhá obnovit, recyklovat a znovu využít mnoho materiálů použitých v těchto výrobcích. Za tímto účelem výrobci a distributoři elektrických a elektronických zařízení zřídili vhodné systémy pro sběr a nakládání s těmito výrobky. Na konci životnosti výrobku kontaktujte svého prodejce, abyste získali informace o podmínkách sběru. Při nákupu tohoto výrobku vás prodejce také informuje o možnosti bezplatného odevzdání jiného zařízení na konci životnosti za předpokladu, že je stejného typu a plnilo stejné funkce jako zakoupený výrobek, nebo pokud velikost není větší než 25 cm, lze elektroodpad odevzdat bez povinnosti nákupu ekvivalentního výrobku. Likvidace výrobku odlišná od výše popsané bude podléhat sankcím stanoveným vnitrostátními předpisy země, ve které je výrobek likvidován. Dále doporučujeme přijmout další opatření na ochranu životního prostředí: recyklovat vnitřní a vnější obaly výrobku a řádně zlikvidovat použité baterie (pokud jsou součástí výrobku). S vaší pomocí je možné snížit množství přírodních zdrojů používaných k výrobě elektrických a elektronických zařízení, minimalizovat využívání skládek pro likvidaci výrobků a zlepšit kvalitu života tím, že zabráníme úniku potenciálně nebezpečných látek do životního prostředí.

ZÁRUKA A PODPORA

Záruční doba:
Záručnídobatohoto výrobku činí 24 měsíců od data nákupu. Tato záruka platí pouze pro původního maloobchodního prodejce.

Záruka:
Během záruční doby budou všechny vady materiálu nebo zpracování opraveny bezplatně. Pro využití bezplatné služby kontaktujte autorizovaného prodejce a předložte tento záruční list a původní doklad o koupi (např. účtenku nebo fakturu).
Tato záruka se nevztahuje na:

1. Škody nebozávadyzpůsobené nevhodným používáním, údržbou, skladováním nebo nedbalostí, které jsou v rozporu s tímto manuálem.
2. Zásahy neautorizovanými osobami, demontáž nebo opravy provedené neodborně.
3. Vnější příčiny, které způsobily škodu, včetně, ale nejen, nehody, nárazu, kontaktu s kapalinami,vystavení extrémním teplotám, chybnému napětí, vadám nebo jiným důvodům, které nejsou spojeny s výrobou.
4. Přirozené opotřebení výrobku nebo součástí (např. sluchátka, kabely), pokud není uvedeno jinak, škody nebo závady způsobené přirozeným opotřebením nebo nesprávným používáním vestavěné baterie.
5. Estetické poškození, jako jsou škrábance, ohyby a plastové díly s prasklinami vzniklými při běžném používání.
6. Baterii, která není součástí výrobku.

Model: ____________________
Datum nákupu: ____________________
Prodejce: ____________________
Měď: ____________________
Telefon: ____________________
Adresa: ____________________